INSTRUKCJA KLEJENIA

tapet na zakładkę z tzw. podwójnym cięciem

Przed rozpoczęciem przeczytaj całą instrukcję montażu

WALLTIME

ZANIM ZACZNIESZ KLEJENIE

Przeczytaj całą instrukcję montażu. Postępuj zgodnie z wytycznymi i nie pomijaj żadnych kroków.

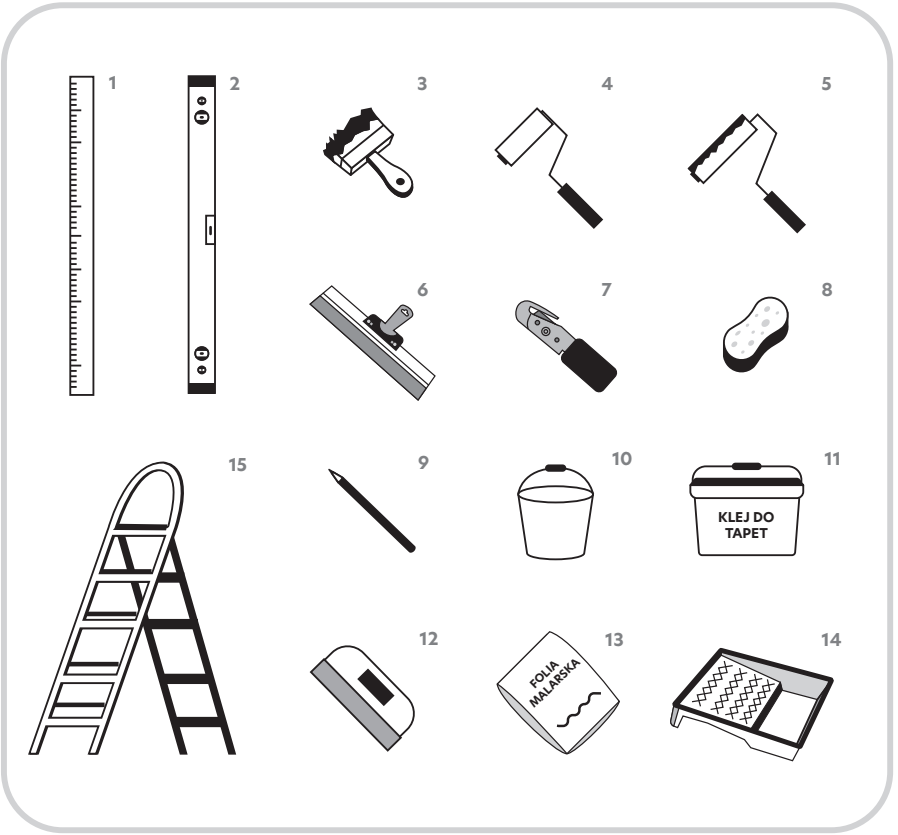

1. Przygotuj narzędzia

1. miarka lub linijka
2. poziomica do wyznaczenia pionu
3. pędzel płaski
4. wałek do dociskania tapet na połączeniu brytów
5. wałek z krótkim włosiem do rozprowadzania kleju
6. szpachla fasadowa
7. nożyk do cięcia tapet oraz nożyk ze stopką do podwójnego cięcia tapet
8. gąbka lub szmatka do usuwania śladów świeżego kleju
9. ołówek
10. wiaderko
11. klej do tapet (zalecamy gotowy do użycia klej Flügger Adhesive 377 Easy)
12. rakla filcowa do tapet
13. folia lub tektura malarska
14. kuweta malarska
15. drabinka

- tutaj zwróć szczególną uwagę na podejmowane kroki

- ważne informacje

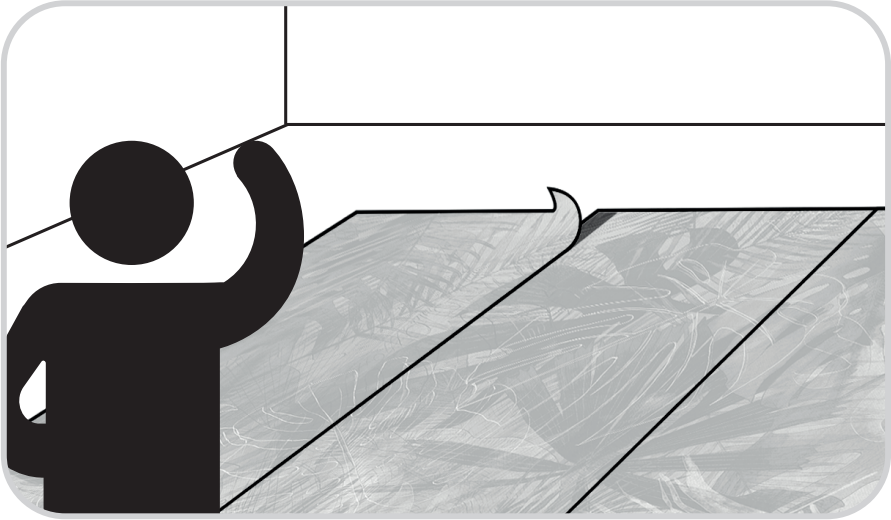

2. Sprawdź tapetę

Bardzo ważne, aby przed przystąpieniem do klejenia bezwzględnie sprawdzić stan tapety.

Rozłóż bryty obok siebie na suchej i czystej powierzchni.
Dokładnie sprawdź każdą rolkę:

1. sprawdź, czy nie różni się **kolorystyka** lub **gramatura** poszczególnych brytów tapety,
   - sprawdź, czy nie ma **widocznych uszkodzeń na powierzchni tapety,**
   - sprawdź, czy zgadza się wzór, **łączenia brytów tapety.**

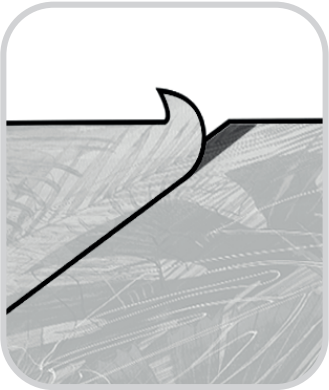

Tapety drukowane są z zakładką ok. 3cm (kolejne pasy ustaw tak, aby nachodziły na siebie tworząc jednolitą grafikę) powoduje to zminimalizowanie wizualne łączeń.

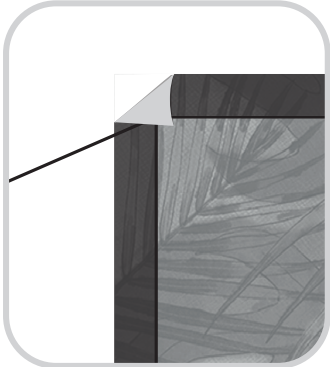

Jeżeli poprawnie zamówiłeś tapetę według naszych sugestii, **tapeta powinna posiadać ok. 6cm naddatku na szerokości oraz wysokości.** Taki naddatek jest stosowany ze względu na możliwe błędy pomiarowe, jak również możliwe krzywizny sufitu oraz ścian.

3. Przygotuj podłoże

Podłoże, na którym planujemy przykleić tapetę, musi być **mocno związane, czyste, wolne od kurzu, łuszczących się powłok malarskich, spękań i tłustych plam.**

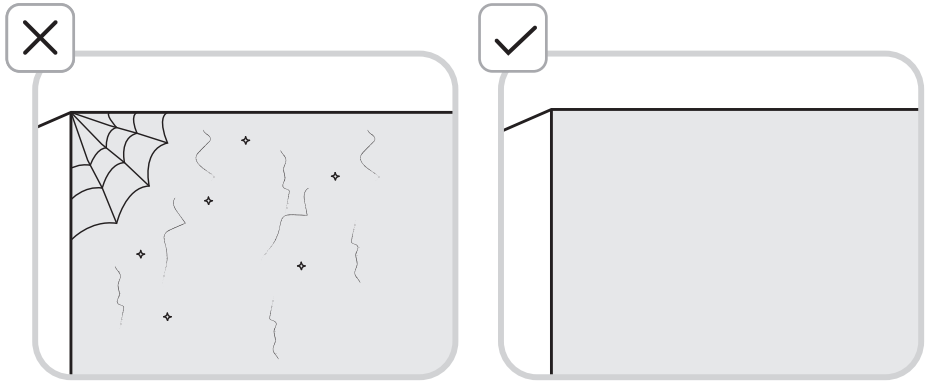

Ścianę zabezpiecz gruntem głęboko penetrującym min. na **3 godziny przed aplikacją tapety.**

4. Zabezpiecz podłogę

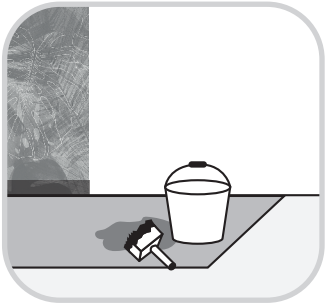

Przed rozpoczęciem tapetowania należy zabezpieczyć podłogę za pomocną folii lub tekstury malarskiej.

KLEJENIE

1. Wyznaczanie pionowych linii

Na ścianie za pomocą poziomicy wyznacz pionową linię w miejscu, gdzie zaczynasz kleić pierwszy bryt tapety.

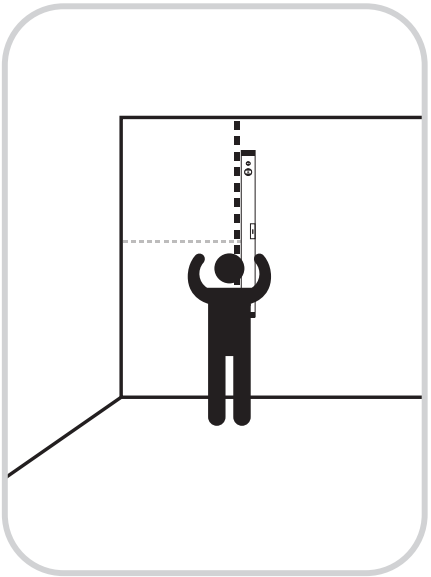

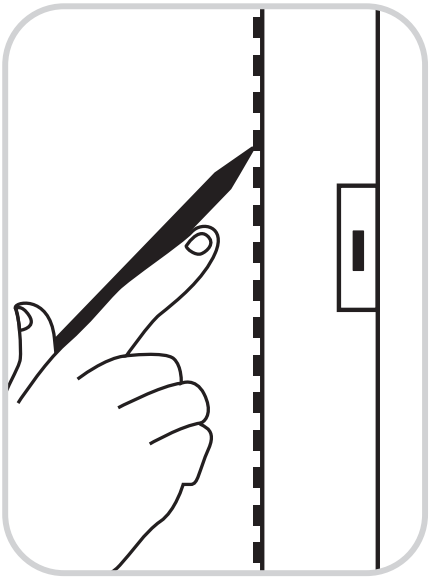

Jeżeli tapetę zaczynasz kleić od narożnika, pamiętaj, aby **uwzględnić możliwe krzywizny ścian.** Zalecane jest wówczas wywinięcie brytu tapety **min.2cm** (lub więcej w zależności od krzywizny sąsiadującej ściany) na sąsiadującą ścianę. Linię pionu należy wówczas wyznaczyć w miejscu połączenia pierwszego z drugim brytem tapety.

Przed wywinięciem tapety na sąsiadującą ścianę sprawdź, czy przy zamówieniu uwzględniłeś odpowiednio duży naddatek na krzywizny ścian.

2. Rozprowadzenie kleju

Za pomocą wałka z krótkim włosiem równomiernie rozprowadzamy klej na ścianie w miejscu klejenia pierwszego brytu tapety. W miejscach trudno dostępnych klej rozprowadzamy za pomocą płaskiego pędzla.

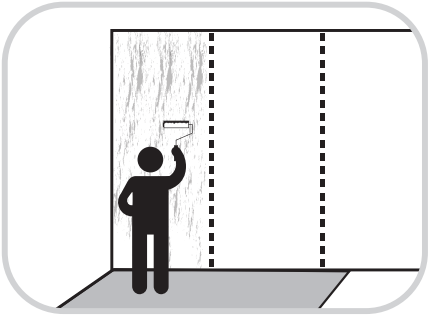

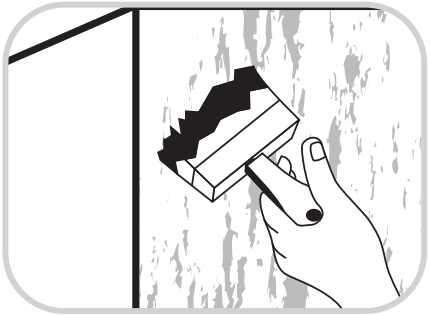

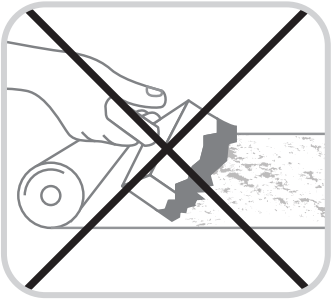

Brzegi i narożniki smarujemy klejem na sam koniec, klej nie zdąży wyschnąć w trakcie montażu i będziemy mieli pewność, że tapeta nie będzie się odklejać.

Nie nakładamy kleju na powierzchnię tapety.

3. Klejenie tapety

Przyłóż do ściany bryt tapety, **wyrównaj go do wyznaczonej pionowej linii i delikatnie dociśnij w kilku miejscach.** Sprawdź, czy bryt tapety naklejony jest równo w pionie. Jeżeli nie jest, można go delikatnie odkleić i dokonać odpowiedniej korekty.

Pamiętaj, że sufit może być krzywy, dlatego zaleca się wywinięcie tapety o minimum połowę naddatku z wysokości tapet.

Tapetę kleimy powoli i delikatnie rozwijając bryt od góry do dołu ściany.

4. Wygładzanie nierówności

Powierzchnię tapety wygładzamy za pomocą rakli, usuwając zbędne pęcherzyki powietrza.

Upewnij się, czy tapeta **pewnie przylega na całej powierzchni.**

Pamiętaj jednak, że w przypadku klejenia kolejnego brytu, **brzeg tapety nie powinien być zbyt mocno dociśnięty.** Ułatwi to znacznie prowadzenie podwójnego cięcia za pomocą nożyka ze stopką.

5. Klejenie kolejnych pasów tapety

Posmaruj dalszą część ściany, **nie brudząc naklejonego już brytu tapety.**

6. Dopasowanie tapety

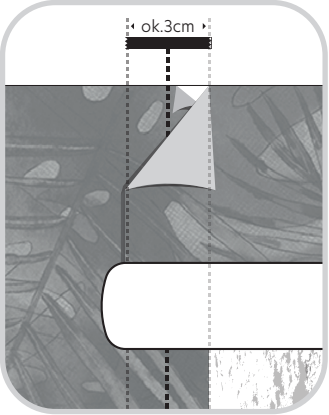

Drugi bryt tapety naklej na zakładkę na bryt sąsiadujący, dopasowując wzór dzięki wspólnym częściom obu brytów, tak aby grafika tworzyła kompozycyjną całość.

Tapetę wygładzamy po spasowaniu wzoru.

Zwracaj szczególną uwagę na dopasowanie grafik na całej wysokości brytu tapety.

7. Docięcie dopasowanej tapety

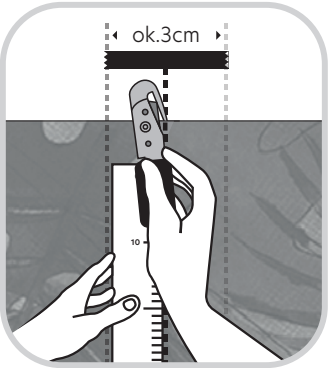

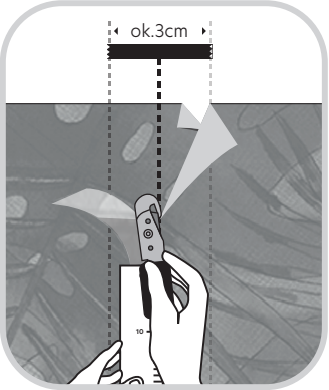

Dociśnij zakładki tapety do ściany tak, aby tworzyły jednolitą grafikę. Przez środek zakładki przeprowadź pionowe cięcie obu warstw tapety jednocześnie.

Cięcie obu warstw tapety wykonaj za pomocą nożyka ze stopką. Jeżeli nie posiadasz nożyka ze stopką, możesz przeprowadzić cięcie podstawowym nożykiem do tapet, pilnując pionowej linii cięcia poprzez przyłożenie linijki lub szpachli fasadowej pośrodku zakładki.

Podwójne cięcie należy wykonać dopóki klej nie chwyci tapet.

8. Usunięcie powstałych ścinków

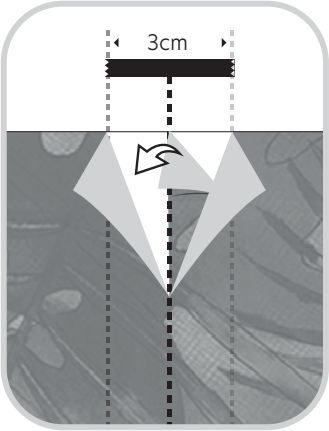

Wyrzuć powstały ścinek tapety, następnie rozchyl delikatnie bryty tapet, wyjmując spod nich drugi ścinek. Posmaruj ścianę pod łączeniem brytów i delikatnie przyklej obie części na styk, tak aby łączenie stało się niewidoczne. Przemyj krawędzie tapety oraz ściany z resztek kleju przy pomocy lekko wilgotnej szmatki lub gąbki. Mycie wykonuj bardzo delikatnie. Połączenie brytów dociśnij za pomocą wałka dociskowego.

Unikaj tarcia nadruku, bo możesz uszkodzić powierzchnię tapety.

9. Podziel się efektami pracy

Tapeta naklejona, pozostało dokończyć aranżację i cieszyć się pięknym wnętrzem! Będzie nam niezmiernie miło jak otrzymamy od Ciebie zdjęcia z gotowej aranżacji :)

Uwaga! Ważne!

W trakcie tapetowania oraz do czasu wyschnięcia tapet (zazwyczaj kilka dni) należy bezwzględnie unikać przewiewów i intensywnego wietrzenia pomieszczenia. Nie należy tapetować w trakcie letnich upałów, a zimą nie należy intensywnie ogrzewać tapetowanych pomieszczeń. Nie należy używać żadnych dodatkowych urządzeń (grzewczych, nawiewowych itp.), przyspieszających wysychanie tapet. Powodują (podobnie jak niska wilgotność powietrza w pomieszczeniu) zbyt szybkie wysychanie tapet na ścianie, a w konsekwencji powstawanie szczelin pomiędzy pasami. Im wolniej tapeta będzie wysychać, tym lepiej. Optymalna temperatura w tapetowanym pomieszczeniu to 18-21°C, nie należy tapetować w temperaturach poniżej 10°C. Jeżeli przy krawędziach zabrudzisz tapetę klejem, należy natychmiast zetrzeć go lekko zwilżoną, czystą, miękką gąbką. Nie wolno dopuścić do wyschnięcia kleju na wierzchniej warstwie tapety. Tapetowanie zawsze rozpoczynamy od narożnika, od strony okna i kontynuujemy w głąb pomieszczenia.

Powodzenia w montażu!

Nie czujesz się ekspertem w klejeniu tapet?

Poproś o pomoc osobę, która ma większe doświadczenie, bądź skontaktuj się z ekspertem. Bez minimalnego doświadczenia może się nie udać i cała Twoja praca pójdzie na marne!

Potrzebujesz pomocy?

(+48) 517 338 484

help@walltime.pl